


Videotelefon VTD05S VERONA Digital

Videotelefon Verona je součástí systému, který je určen ke komunikaci v rodinných, nebo bytových domech a sídlištích. Součástí videotelefonu je 3,5" displej, který slouží ke sledování snímaného obrazu pomocí interní (umístěna ve zvonkovém table) nebo externí kamery. Videotelefon je vybaven šesti tlačítky, které lze naprogramovat např. pro následující funkce:

- komunikace mezi telefony (interkom)
- zpětné volání na zvonkové tablo
- sledování snímaného obrazu dalších kamer
- ovládání elektrického zámku
- ovládání externích zařízení tlačítky telefonu (např. osvětlení schodiště, přivolání výtahu, pojezdové brány, garážová vrata...)

Poznámka: Rozšiřující funkce lze nastavit pomocí konfigurátoru. Základní funkce jsou nastaveny výrobcem systému.

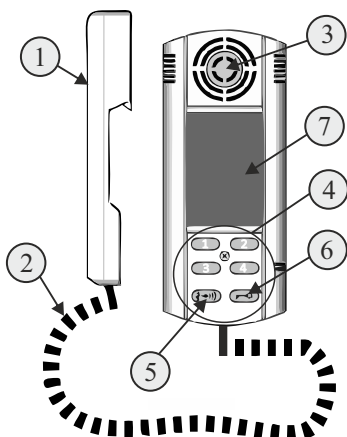

Popis: 1. sluchátko, 2. sluchátková šňůra, 3. vidlicový přepínač, 4. programovatelná tlačítka, 5. tlačítko č.5, 6. tlačítko č.6, 7. 3,5" displej.

Ovládání videotelefonu Verona

Vyzvednutí volání:

1. Zvedněte sluchátko zvonícího videotelefonu - na displeji se objeví obraz snímané osoby z interní/externí kamery.
2. Pro navázání komunikace stiskněte tlačítko č.5, jinak zavěste.

Ovládání elektrického zámku:

1. Musí být navázána komunikace s příslušným volajícím (tablem).
2. Stiskněte tlačítko č.6 - sepnutí el. zámku dveří u tabla, se kterým je navázána komunikace.

Ukončení hovoru:

1. Zavěste sluchátko do vidlice videotelefonu 3.

Komunikace mezi telefony Verona (interkom):

1. Zvedněte sluchátko a namačkejte pomocí tlačítek č. 1 až č. 6 číslo telefonu, na který chcete volat. Číslo (ID) telefonu je uvedeno na DPS telefonu vpravo nahoře 12 a také na zadním krytu telefonu. (Pokud někdo začne volat od tabla, potom dojde k přerušení interkomu.)


Zpětné volání na zvonkové tablo:

1. Zvedněte sluchátko a pomocí tlačítek č. 1 až č. 6 namačkejte číslo (ID) zvonkového tabla, na které chcete volat. Komunikace se po uplynutí čekacího intervalu 2s automaticky naváže.

Montáž telefonu

- Při montáži nejprve demontujte vrchní kryt. Odšroubujte šroubek a jemně sejměte vrchní kryt telefonu.
- Odpojte konektor pro připojení displeje 10.
- Provedte montáž telefonu na rovnou zeď.
- Zapojte telefon dle schématu.
- Zapojte odpojený konektor displeje, na telefon nasadte vrchní kryt (**pozor** na správné docvaknutí v horní části krytu) a zajistěte šroubkem.


Poznámka: Videotelefon doporučujeme umístit do výšky cca. 150cm od podlahy, z důvodu omezeného pozorovacího úhlu LCD displeje.

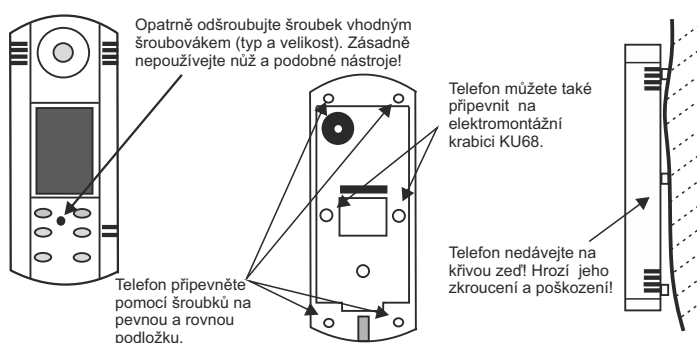

Uživatelské nastavení

Po odšroubování vrchního krytu videotelefonu, můžeme nastavovat tyto parametry:

- hlasitost vyzvánění 8
- jas displeje 9
- citlivosti mikrofonu 11
- hlasitosti reproduktoru 13

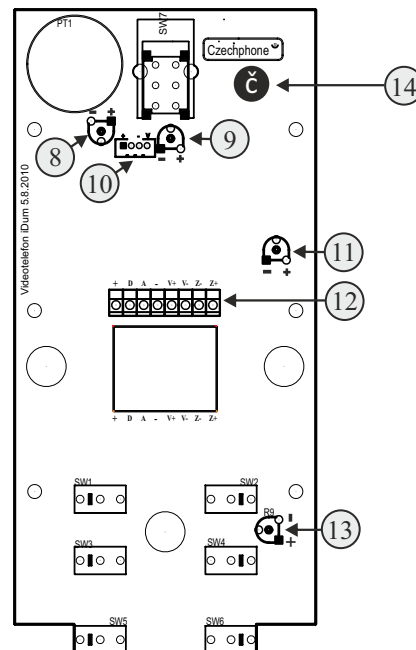

Popis: 8. nastavení hlasitosti vyzvánění, 9. nastavení jasu displeje, 10. konektor pro připojení displeje, 11. nastavení citlivosti mikrofonu, 12. svorkovnice pro připojení telefonu ke stoupačce, 13. nastavení hlasitosti reproduktoru, 14. číslo telefonu

Popis svorkovnice



Údržba

Videotelefon čistěte navlhčeným hadříkem, nebo pomocí prostředků určených k čištění plastů. Nepoužívejte rozpouštědla. K čištění displeje můžete použít měkký navlhčený hadřík.

Technické údaje

Provozní napětí:	15V (stejnoseměrné)
Výhotovení:	nástěnné
Vyzváněcí signál:	pomocí piezoelektrické sirény (výběr z několika typu melodií), regulace hlasitosti vyzvánění
Počet tlačítek:	6
Provozní teplota:	+5°C až +40°C
Vlhkost:	45 až 80%
Provozní prostředí:	bez výparů, kyselin, prachu a vodních par
Barva:	bílá, černá
Rozměry:	193 mm x 80 mm x 53 mm (V x Š x H)