


13. Systém DUO Standard - Uživatelský návod

13.1. Obsluha telefonu Verona DS14

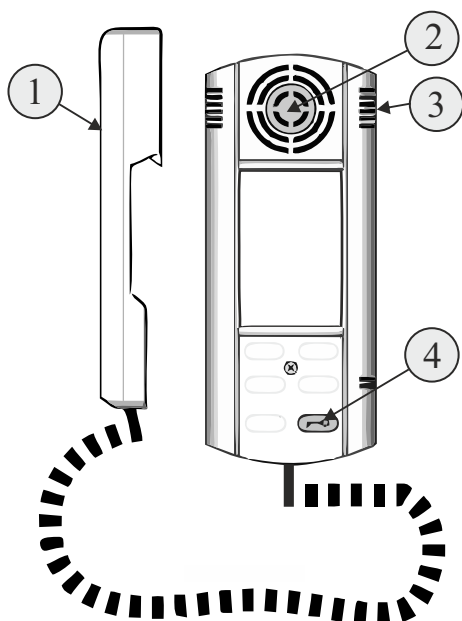

Popis telefonu: 1. Sluchátko, 2. Vidlicový přepínač, 3. Indikační bílá LED (indikace vypnutí vyzvánění), 4. Tlačítko klíč pro otevírání dveří, zpětného volání na tablo,...

13.1.1. Vyzvednutí volání od zvonkového tabla

a) Zvedněte sluchátko zvonícího telefonu, komunikace je ihned navázána.
Pozn.: Max doba vyzvánění je výrobcem nastavena na 30s a doba hovoru na 120s. Pomocí konfigurátoru lze časové intervaly změnit.

13.1.2. Aktivace elektrického zámku

a) Musí být navázána komunikace se zvonkovým tablem.
b) Poté stiskněte tlačítko - dojde k sepnutí el. zámku dveří u tabla, se kterým je navázána komunikace.
Pozn.: Doba otevření el. zámku je výrobcem nastavena na 5s. Pomocí konfigurátoru lze změnit.

13.1.3. Ukončení hovoru

a) Zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

13.1.4. Zpětné navázání komunikace se zvonkovým tablem, ze kterého bylo naposledy voláno

a) Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko :
aa) Pokud je linka obsazena, ozve se obsazovací tón.
ab) Pokud není linka obsazena, uskuteční se hovor okamžitě.
Pozn.: Vhodné např. v případě, kdy nestihnete zvednout sluchátko zvonícího telefonu.

13.1.5. Vypnutí/zapnutí vyzvánění od zvonkového tabla

a) Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko po dobu alespoň 3 sekund:
aa) Při aktivaci vypnutí vyzvánění začne blikat bílá LED.
ab) Při deaktivaci vypnutí vyzvánění přestane blikat bílá LED.
Pozn.: Během vypnutého vyzvánění a volání na daný telefon rychle bliká bílá LED.

13.1.6. Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění se nastavuje pomocí trimru na základní desce telefonu. Více viz instalační návod telefonu Verona DS14.


13.2. Obsluha zvonkového tabla - Tlačítka

13.2.1. Volání

a) Stiskněte tlačítko uživatele (telefonu), kterému chcete volat. Po stisknutí tlačítka dojde ihned k volání. Doba volání (vyzvánění) je nastavena na 30 sekund (tovární nastavení, lze změnit).

13.2.2. Zrušení volání

b) V případě omylu stiskněte libovolné tlačítko do 5 sekund (tovární nastavení, lze změnit), dojde ke zrušení volání. Pozn.: Po uplynutí doby na zrušení volání dojde při stisku jiného tlačítka k volání na uživatele pod stisknutým tlačítkem.

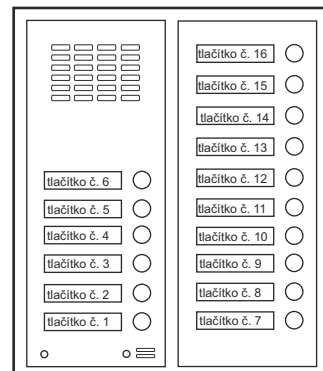

Poznámka: Pokud je linka obsazena (např. probíhá jiný hovor s druhým zvonkovým tablem), ozve se obsazovací tón.

13.3. Obsluha zvonkového tabla - Klávesnice

13.3.1. Volání

a) Na číselné klávesnici zadejte číslo volaného a vyčkejte na spojení.
b) V případě omylu stiskněte *.

13.3.2. Zrušení volání / hovoru

a) Zmáčkněte *.

13.3.3. Aktivace el. zámku dveří přes heslo

a) Zmáčkněte #, na displeji se zobrazí HES.
b) Zadejte přidělené 6ti místné heslo.
c) V případě omylu stiskněte * a postup opakujte.

Poznámka: Z výroby není žádné heslo nastaveno. Pokud je linka obsazena (např. probíhá jiný hovor s druhým zvonkovým tablem), ozve se při pokusu o volání obsazovací tón.

