



Zapojení PV 2

1. zapojení k DT Wekta
Czechphone
Verona

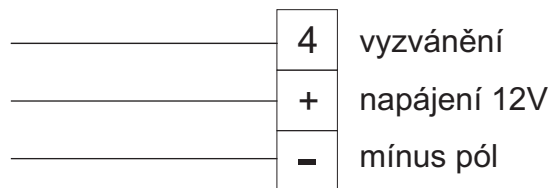

- Při zapojení s domácím telefonem je nutné svorku "4" na DT odpojit a přivést vyzváněcí drát na přidavný vyzváněč (svorka 4). Vyzvánění tak zajišťuje pouze PV2.
- Trimmer hlasitosti vyzvánění u elektronického modulu EM 991750 musí být nastaven naplno.

2. zapojení místo stávajícího
elektrického zvonku

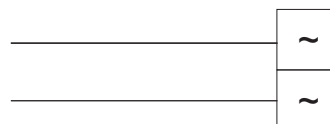

3. při novém zapojení

