

## Návod Domácí telefon Czechphone 17C1+1

Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v komplexu domácích komunikačních zařízení, které je z hlediska funkce určeno pro obytné domy. Domácí telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem a je vybavený tlačítkem pro ovládání elektrického zámku.

vyhotovení : nástěnné (KU68)

vyzváněcí signál : czechphone 17A elektronické do sluchátka 72-77dB (1m)

počet tlačítek : 2

-ovládání elektrického zámku

-vyzvánění na protistanici (domácí telefon), spínací kontakt

provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C,45-80%

provozní prostředí : bez výparů, kyselin, prachu a vodních pár

barva : bílá

rozměry : 200x80x60 (v x š x h)

hmotnost : 0,4Kg

### Zásady při montáži domácího telefonu :

- domácí telefon lze montovat do prostředí s teplotou +5°C až +40°C

s relativní vlhkostí do 80%

- odpor jednotlivých vodičů od elektrického vrátného může být max. 7Ω (při Cu vodičů 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)

- odpor vodičů na ovládání elektrického zámku nesmí být větší než 4Ω.

### Postup při montáži domácího telefonu :

-při montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to následovně :

odšroubujte šroubek č.1, velmi lehce svěste horní kryt základny

-provedte zapojení telefonu

- přístroj zakrytujte opačným způsobem jako při demontáži



1 - šroubek

2 - tlačítko

3 - tlačítko

4 - sluchátko

5 - kroucená šňůra

popis vnitřní části DT :



1 - vidlicový přepínač

2 - trimr nastavení mikrofону (MIC)

3 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)

4 - mikrospínač

5 - jumper k mikrospínači č.4 (svorky sk, Z)

- osazený - spuštění elektrického zámku

- neosazený - vyzvánění na protistanici

6 - mikrospínač

7 - jumper k mikrospínači č.6 (svorky P,P1)

- osazený - spuštění elektrického zámku

- neosazený - vyzvánění na protistanici

8 - svorkovnice

4...vyzvánění

3...mínus pól

6...reproduktor (SPK)

2...mikrofon (MIC)


sk,Z - spínací kontakt dle použití

(1,5A 125V AC)

P-P1...spínací kontakt dle použití


(1,5A 125V AC)

Schéma zapojení intercomu (pouze vnitřní komunikace)

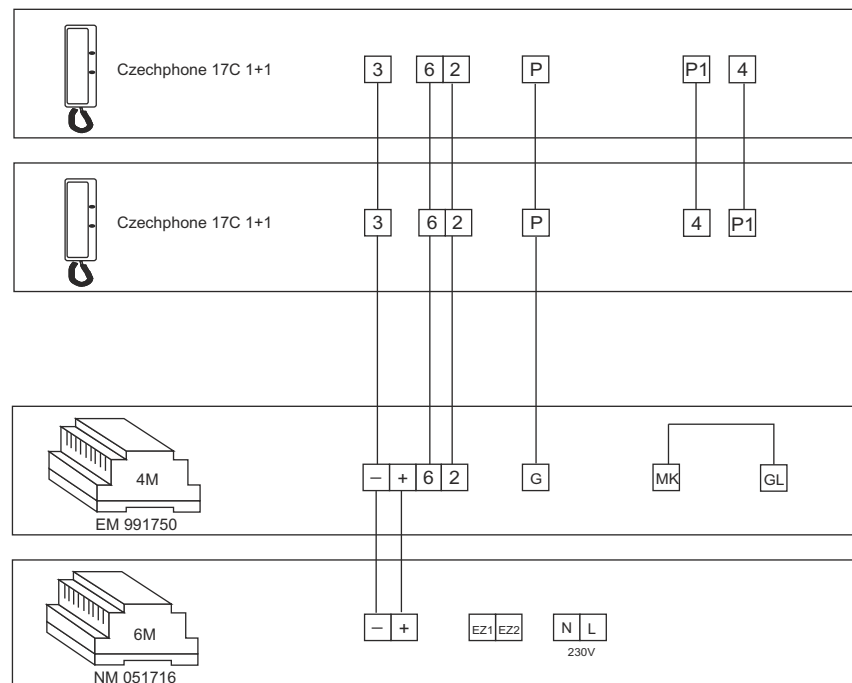

**Při zapojení výrobce doporučuje použít kabel JYSTY.**

## Schéma zapojení intercomu (vnitřní a vnější komunikace)

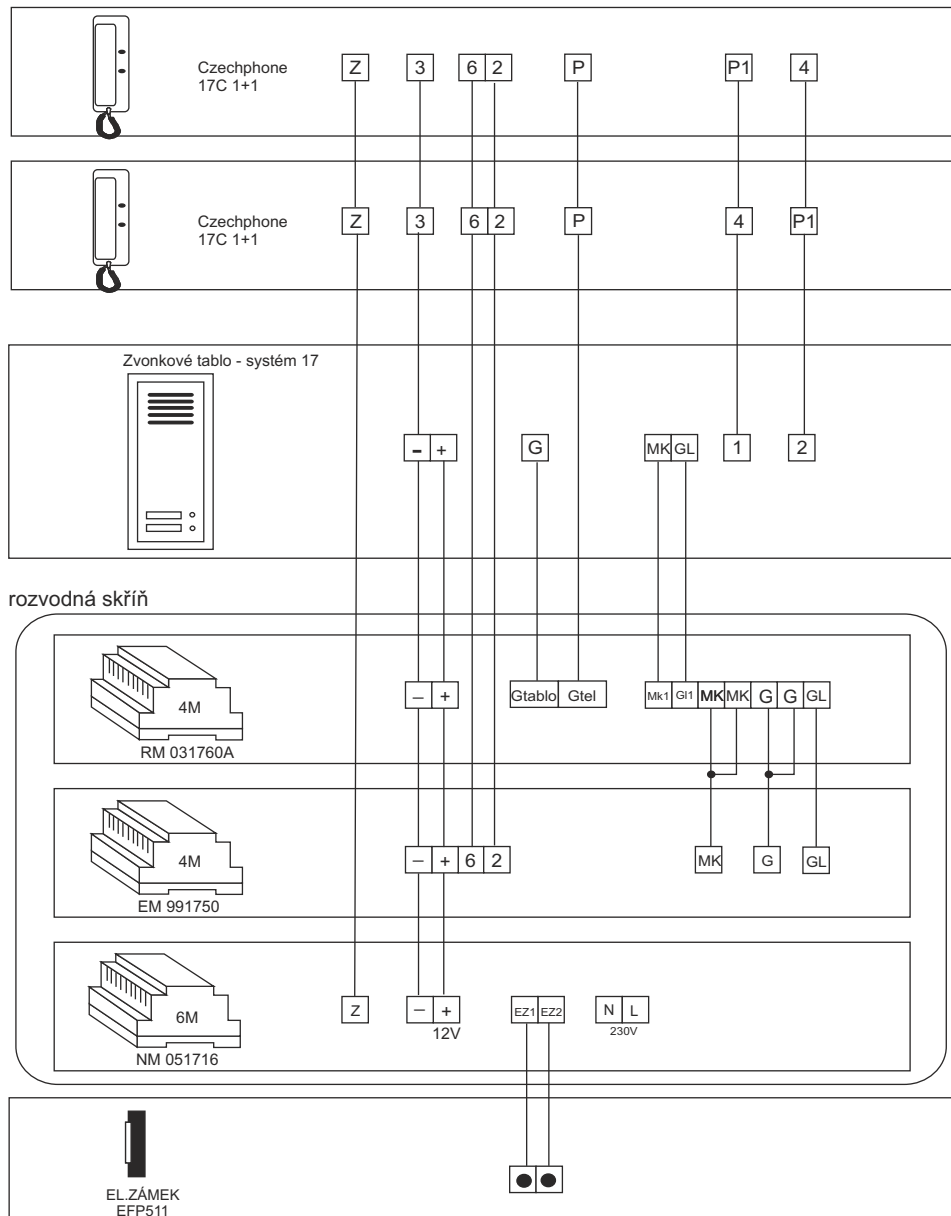

výrobce :  
 ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.  
 obchod. značka Czechphone  
 ul. Průmyslová 15  
 Bolatice 747 23  
 www.czechphone.cz  
 obchod@czechphone.cz  
 tel.553 663 322  
 vypracoval: Martin Dohnal

**Při zapojení výrobce doporučuje použít kabel JYSTY.**