


Audiotelefon ATD05S VERONA Digital

Audiotelefon Verona je součástí digitálního systému, který je určen ke komunikaci v rodinných, nebo bytových domech a sídlištích. Audiotelefon je vybaven šesti tlačítky, které lze programovat např. pro následující funkce:

- komunikace mezi zvonkovým tablem a telefonem
- komunikace mezi telefony (interkom)
- zpětné volání na zvonkové tablo
- ovládání elektrického zámku
- ovládání externích zařízení tlačítky telefonu (např. osvětlení schodiště, přivolání výtahu, pojezdové brány, garážová vrata...)

Poznámka: Rozšiřující funkce lze nastavovat pomocí konfigurátoru. Základní funkce jsou nastaveny výrobcem systému.

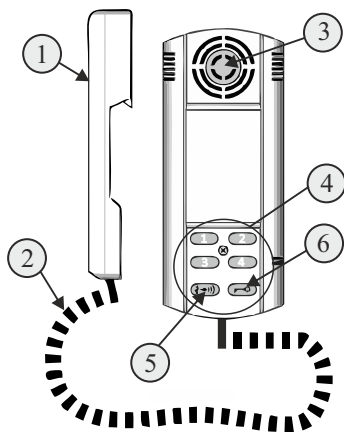

Popis: 1. Sluchátko, 2. sluchátková šňůra, 3. Vidlicový přepínač, 4. Programovatelná tlačítka, 5. Tlačítko č.5, 6. Tlačítko č.6.

Ovládání audiotelefonu Verona

Vyzvednutí volání:

1. Zvedněte sluchátko zvonícího audiotelefonu.
2. Pro navázání komunikace stiskněte tlačítko č. 5, jinak zavěste. (Pozn. Telefon lze nastavit s okamžitým navázáním komunikace po zvednutí sluchátka.)

Ovládání elektrického zámku:

1. Musí být navázána komunikace s příslušným volajícím (tablem).
2. Stiskněte tlačítko č. 6 - sepnutí el. zámku dveří u tabla, se kterým je navázána komunikace.

Ukončení hovoru:

1. Zavěste sluchátko do vidlice audiotelefonu 3.

Komunikace mezi telefony Verona (interkom)


1. Zvedněte sluchátko a namačkejte pomocí tlačítek č. 1 až č. 6 číslo telefonu, na který chcete volat. Číslo (ID) telefonu je uvedeno na DPS telefonu vpravo nahoře 12 a také na zadním krytu telefonu. (Pokud někdo začne volat od tabla, potom dojde k přerušení interkomu.)

Zpětné volání na zvonkové tablo:

1. Zvedněte sluchátko a pomocí tlačítek č. 1 až č. 6 namačkejte číslo (ID) zvonkového tabla, na které chcete volat. Komunikace se po uplynutí čekacího intervalu 2s automaticky naváže.

Montáž telefonu


- Při montáži nejprve demontujte vrchní kryt. Odšroubujte šroubek a jemně sejměte vrchní kryt telefonu.
- Provedte montáž telefonu na rovnou zeď.
- Zapojte telefon dle schématu.
- Na telefon nasadte vrchní kryt (**pozor** na správné docvaknutí v horní části krytu) a zajistěte šroubkem.

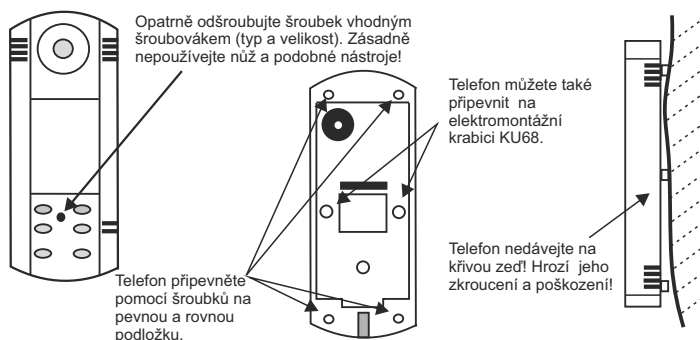

Uživatelské nastavení


Po odšroubování vrchního krytu audiotelefonu, můžeme nastavovat tyto parametry:

- hlasitosti vyzvánění (8)
- citlivosti mikrofону (9)
- hlasitosti reproduktoru (11)

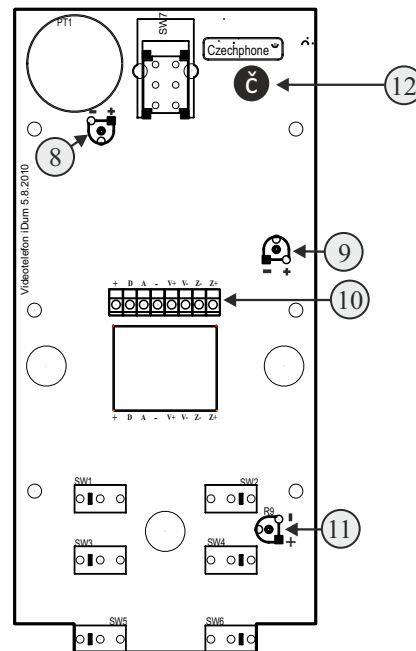

Popis: 8. Nastavení hlasitosti vyzvánění, 9. Nastavení citlivosti mikrofону, 10. Svorkovnice pro připojení telefonu ke stoupačce, 11. Nastavení hlasitosti reproduktoru, 12. Číslo telefonu.

Popis zapojení svorkovnice

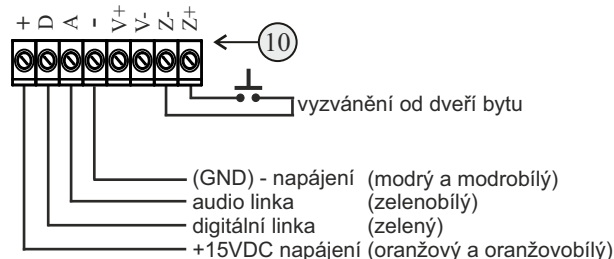

Poznámka: Hnědou a hnědobílou žílu UTP kabelu nezapojujte. Zaizolujte jejich konec, nezkracujte, necvakujte! Slouží pro budoucí možnost připojení videotelefonu!

Údržba

Audiotelefon čistěte navlhčeným hadříkem, nebo pomocí prostředků určených k čištění plastů. Nepoužívejte rozpouštědla.

Technické údaje

Provozní napětí:	15V (stejnoseměrné)
Výhotovení:	nástěnné
Vyzváněcí signál:	pomocí piezoelektrické sirény (výběr z několika typu melodií), regulace hlasitosti vyzvánění
Počet tlačítek:	6
Provozní teplota:	+5°C až +40°C
Vlhkost:	45 až 80%
Provozní prostředí:	bez výparů, kyselin, prachu a vodních par
Barva:	bílá, černá
Rozměry:	193 mm x 80 mm x 53 mm (V x Š x H)